

保証書

品名・型名	ACアダプター DMOPTADP2
ご購入年月日	年 月 日
保証期間	ご購入年月日より1年間
販売会社/販売店名 (住所・電話番号)	

本保証書は、保証期間中、裏面の「修理規定」に定める範囲で本製品を無料で修理することをお約束するものです。

<必ず裏面をご覧ください>

本製品が故障した場合には、下記の

富士通ドライブサポートセンターまでご連絡ください。

富士通株式会社

●ACアダプター (DMOPTADP2) に関するお問い合わせ窓口

富士通ドライブサポートセンター
フリーダイヤル

0120-315-188

お問い合わせ時間:9:00~12:00、13:00~17:00
(土、日、祝祭日、年末年始を除く)

※電話番号はお間違えないように、十分ご確認のうえおかけください。

修理をご依頼の場合は、お手数ですが保証書部分を切り取って、ご使用ください。

切り取り

FUJITSU

CA06425-3034-001

ACアダプター取扱説明書

DMOPTADP2

このたびは、ACアダプター DMOPTADP2をお買い上げいただき、ありがとうございます。
ごさいます。

本書はACアダプターをお使いになる上で注意していただきたい事項、接続手順を記載しております。ご使用前に本書、およびドライブの取扱説明書をよくお読みください。

保証書について

保証書は、ご購入日とご購入店名が記入されているかご確認ください。お買い上げ時に正しく記入されていない場合は保証書が無効になり、無償保証を受けられない場合がございますので、充分ご注意ください。記載内容が不十分でしたら、速やかに販売店にお問い合わせください。

1. 本書の内容の一部または全部を無断で転載することを禁止します。
2. 本製品および本書は、改善のため事前連絡なしに変更することがあります。あらかじめご了承ください。
3. 本書に記載されたデータの使用に起因する第三者の特許権その他の権利につきましては、当社はその責を負いません。
4. 本書の内容および本製品に関しては、万全を期して作成および製造しておりますが、万一不備な点がございましたら、お問い合わせください。
5. 誤操作や故障などにより接続ドライブ装置に保存したデータが失われた場合でも、これにより生じた損害については、当社は一切責任を負いかねますのでご了承ください。重要なデータなどはこまめにバックアップを取っておくことをおすすめします。
6. 本製品は絶対に分解しないでください。分解されますと、お客様の財産に損害を与える事故が起きても補償できません。また、一度分解されますと故障した場合の修理は保証期間内であっても有償修理となります。
7. 本製品は、日本国内用として製造・販売しています。日本国外で使用された場合、当社は一切の責任を負いかねます。また、この製品に関する技術相談やアフターサービスなども日本国外では行っておりません。
8. 本製品はAC100V (50Hz/60Hz) の国内用です。海外や特殊な電源装置 (電源変換インバーター、発電器など) からの供給による、ご使用は絶対にしないでください。また、タコ足配線はしないでください。機器の破損・故障、あるいは火災・電氣的なトラブルなど重大な事故の原因となります。
9. 本書にある商品名、名称などは各社の商標または登録商標です。

切り取り

製品仕様

品名	ACアダプター
型名	DMOPTADP2
電源	AC100V (50/60Hz)
出力	DC5V 1.5A
外形寸法	53 (W) × 58 (D) × 26 (H) mm (ACプラグおよびケーブル含まず)
ケーブル長	約1.9m
重量	約160g
対応機種*	HandyDrive (FPHD1100)、DynaMO Pocketシリーズ

* 対応機種は、2005年9月現在。

製品サポート・修理について

本製品でお困りの場合は、「富士通ドライブサポートセンター」までお問い合わせください。

お問い合わせ先

富士通株式会社

富士通ドライブサポートセンター
フリーダイヤル

0120-315-188

お問い合わせ時間:9:00~12:00、13:00~17:00
(土、日、祝祭日、年末年始を除く)

※電話番号はお間違えないように、十分ご確認のうえおかけください。


Eメール: handydrive@np.css.fujitsu.com

梱包内容

以下のものがすべて揃っていることを、お確かめください。
万一不備な点がございましたら、お買い求めの販売店までお申しつけください。

ACアダプター 1個

取扱説明書 兼 保証書 (本書) 1枚

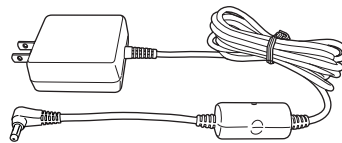

本製品のハイセイフティ用途での使用について

本製品は、一般事務用、パーソナル用、家庭用などの一般的用途を想定したものであり、ハイセイフティ用途での使用を想定して設計・製造されたものではありません。

お客様は、当該ハイセイフティ用途に要する安全性を確保する措置を施すことなく、本製品を使用しないでください。

ハイセイフティ用途とは以下の例のような、極めて高度な安全性が要求され、仮に当該安全性が確保されない場合、直接生命・身体に対する重大な危険性を伴う用途をいいます。

また、お客様がハイセイフティ用途に本製品を使用したことにより発生した損害に対して、当社はいかなる責任も負いかねますので、あらかじめご了承ください。

ハイセイフティ用途

原子力核制御、航空機飛行制御、航空交通管制、
大量輸送運行制御、生命維持、兵器発射制御など

取り扱い上のご注意

■ 表示について

次のような表示と内容により「取り扱い上のご注意」を説明していきます。必ずお読みの上、本書の内容に沿って正しくお使いください。



警告

この表示は「使用者が死亡または重傷を負う可能性がある内容」を示しています。



注意

この表示は「事故や故障、損害などが起きる可能性がある内容」を示しています。

■ 絵記号の意味

次のような表示と内容により「取り扱い上のご注意」を説明していきます。必ずお読みの上、本書の内容に沿って正しくお使いください。



この表示は「注意・警告を促す内容」を示しています。



この表示は「禁止事項を促す内容」を示しています。



これらの表示は「しなければならない内容」を示しています。



警告



分解禁止

本製品を分解しないでください。感電・火災の原因となります。



電源プラグを抜く

本製品から発熱や煙、異臭や異音がするなどの異常が発生した場合は、ただちにACアダプターをコンセントから抜いてください。異常状態のまま使用すると、感電・火災の原因となります。コンセントから抜く際、やけどや感電に十分注意してください。



電源プラグを抜く

異物（水や液体など）が本製品の内部に入った場合は、ただちにACアダプターをコンセントから抜いてください。コンセントから抜く際、感電に十分注意してください。そのまま使用すると、感電・火災の原因となります。



禁止

ACアダプターのACプラグが傷んだり、コンセントがゆるんでいるときは使用しないでください。感電・火災の原因となります。



禁止

家庭用電源（AC100V）以外に接続しないでください。また、タコ足配線をしないでください。感電・火災の原因となります。



指示

本製品をご使用の際には、本書が指示する警告・注意を守ってください。また、装置の取扱説明書等に記載された、警告・注意を守ってください。



濡れ手禁止

濡れた手で、ACアダプターの抜き差しをしないでください。感電の原因となります。



接触禁止

ACアダプターの電源プラグに、ドライバーなどの金属を近づけないでください。火災・感電の原因となります。



禁止

ACアダプターのケーブルは、傷つけたり、加工したり、加熱したり、重いものを乗せたり、引っ張ったり、無理に曲げたり、ねじったりしないでください。感電・火災の原因となります。



水場での使用禁止

風呂場など、水分や湿気が多い場所ではACアダプターを使用しないでください。火災・漏電・感電など重大な事故の原因となります。



指示

ACアダプターのACプラグは、コンセントの奥まで確実に差し込んでください。不完全な接続状態で使用すると、火災・故障の原因となります。



指示

ACアダプターはコンセントからときどき抜いて、コンセントとの接続部分のほこりやゴミを乾いた布でよくふき取ってください。ほこりがたまつたままの状態で使用すると火災の原因となります。



注意



禁止

接続ドライブ装置のパワー／アクセスランプが点灯中のACアダプターの接続または取り外しは、しないでください。ドライブがリセットされ損傷を与える恐れがあります。ACアダプターを抜き差しする際は必ずUSBケーブルを抜くか、パソコンの電源を切った状態で行ってください。



禁止

使用中のACアダプターを布などでおおったり、包んだりしないでください。内部に熱がこもり、火災の原因となることがあります。



指示

接続ドライブ装置を長時間使用しないときは、安全のため必ずACアダプターをコンセントから抜いてください。感電・火災の原因となります。

修理規定

- 保証期間中に取扱説明書、本製品添付ラベル等の注意書きに従った正常な使用状態で本製品が故障した場合には、当社は、本規定に従い、無料で修理を行います。
修理をご依頼される場合は、必ず本保証書を本製品に添付ください。
なお、本保証書は再発行いたしませんので、大切に保管ください。
- 保証期間中でも、次のような場合には、有料修理となります。
 - 本保証書が添付されていない場合。
 - 本保証書に必要事項の記入がない場合。字句を書き替えられた場合、その他事実と異なる記載がされていた場合。
 - ご使用上の誤り（水などの液体こぼれ、落下、水没等）、または改造、分解、誤接続による故障および損傷の場合。
 - 火災・地震・水害・落雷およびその他の天災地変、公害、塩害、ガス害（硫化ガス等）、異常電圧や指定外の電源使用による故障および損傷の場合。
 - 有寿命部品や消耗品の自然消耗、磨耗、劣化等により部品の交換が必要となった場合。
 - 接続している他の機器に起因して本製品に生じた故障および損傷の場合。
 - お買い上げ後の輸送や移動または落下等、不適当なお取り扱いにより生じた故障および損傷の場合。
- 修理を行う際に使用する補修用性能部品（交換部品）は、故障部品と機能、性能が同等な部品とします。修理内容によっては良品と交換する場合があります。なお、故障部品につきましては、お客様に返却いたしません。
- 本保証書は、日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.


修理記録

修理をご依頼の場合は、お手数ですが保証書部分を切り取って、ご使用ください。

接続方法

下の図は、HandyDrive(FPHD1100)の場合です。

- 初めてACアダプターを接続される場合は、接続ドライブのDCジャックのシールをはがしてください。

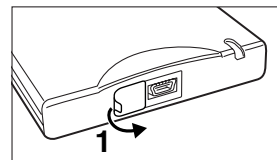

- ACアダプターのDCプラグをドライブに接続します。
- ACアダプターのACプラグをコンセントに接続します。
- ドライブのUSBコネクタに、USBケーブル（mini-Bコネクタ）を接続します。
- パソコン本体のUSBコネクタに、USBケーブル（Aコネクタ）を接続します。

